

## センサー付きバンパー用 取り付けガイド

助手席側



なるべく黄色の波線側に  
型紙を合わせ平らな位置で印をつけ  
22φで穴あけ。


黄色の波線より上の位置でなるべく外側に  
型紙を合わせ平らな位置で印をつけ 22φ  
で穴あけ。

1. 写真の位置に型紙を合わせセンターに印をつける
2. 右側も同様に位置を出し左右のバランスを見て印をつける。
3. **22φ**で穴を開け、(型紙は 25φ) 純正のセンサーを取り付ける

### 注意

型紙の 25φ が R にかからないように調整する。

穴あけは **22φ** であける

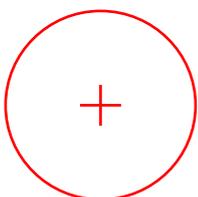

型紙 25φ