ジムニーJB64,JB74用 トランスファーガード 取付説明書

品　　番：3300-43　適応車種：スズキジムニーJB64 ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。

> ⚠ 注意　※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
> ※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

・トランスファーガード本体　x1

・ブラケットA x1

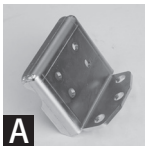

・ブラケットB x1

・ブラケットC x1

運転席側用ブラケット

・ブラケットD x1

・ブラケットE x1

助手席側用ブラケット

・M10xL25 キャップボルト x3本　・M10平ワッシャー x3枚　・M10スプリングワッシャー（SPワッシャー）x3枚

・M8xL25 キャップボルト x10本　・M8平ワッシャー x10枚　・M8 SPワッシャー x10枚　・M8袋ナット x2個

[装着手順]

1

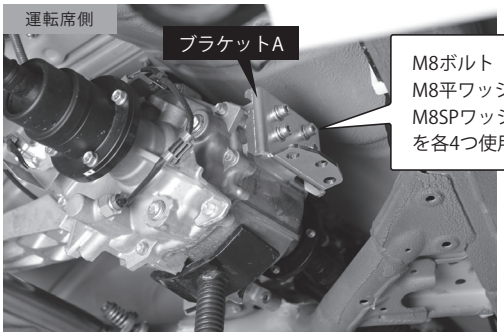

運転席側の純正トランスファーマウントを外し、トランスファーにブラケットAを取り付ける。この4箇所はこの時点で本締めして下さい。

2

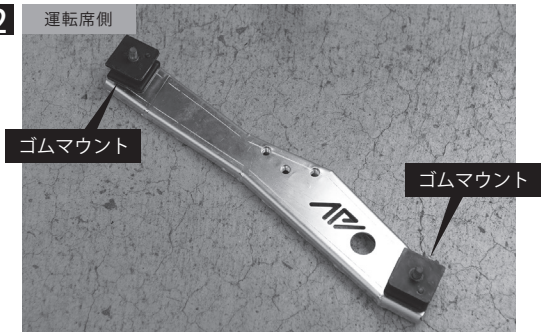

ブラケットBにフレームから純正ゴムマウントを移植する。固定には純正ナットを使って本締めして下さい。

3

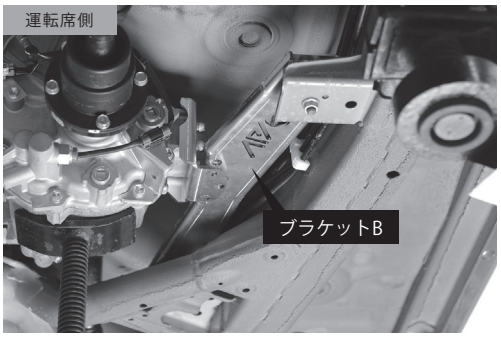

運転席側の純正マウント位置にブラケットBを純正ナットを使用して仮固定する。

4

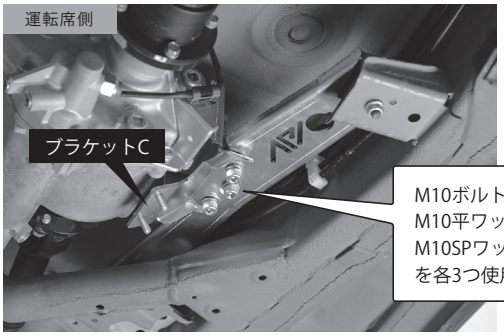

ブラケットC、ブラケットA、ブラケットBをM10ボルトで仮固定する。

5

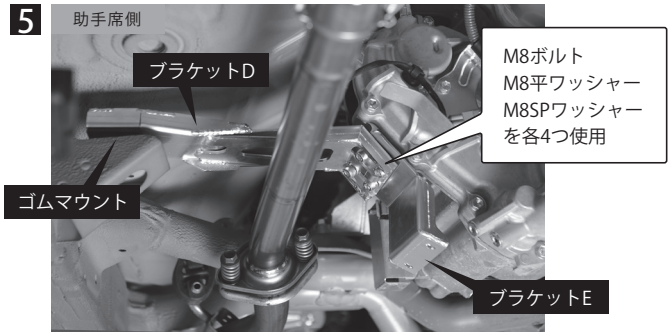

助手席側純正マウントを外し、ブラケットDとブラケットEをトランスファーに仮固定する。ブラケットDには純正のゴムマウントを移植。

6

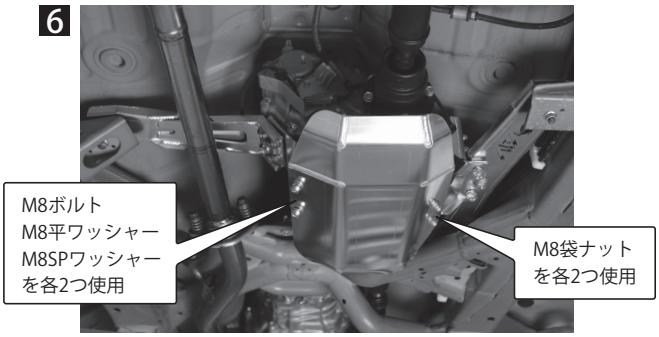

トランスファーガード本体を取り付け、仮固定の各ボルトを本締めして作業完了です。