

ジムニーJB64,JB74用 ナンバー移動キット 取付説明書 1/3

品 番：3060-24 適応車種：スズキジムニーJB64 ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
 ※定期的に緩み等の点検を行ってください。

● 構成部品一覧

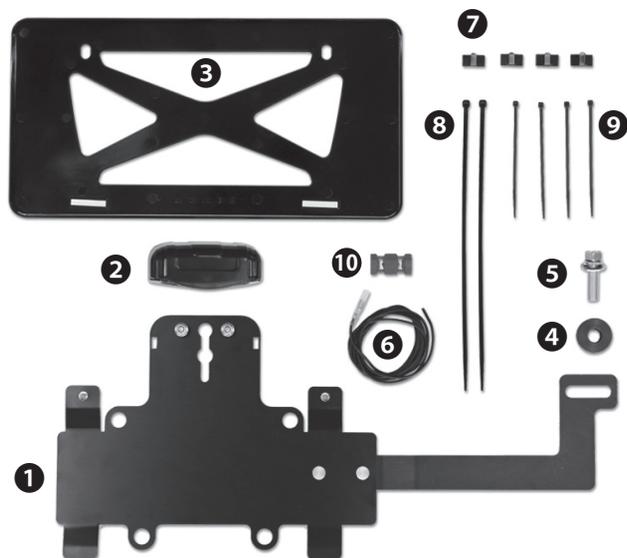


- ① ナンバー移動プレート本体 x1
- ② LEDナンバー灯 x1
- ③ カーメイト製ナンバープレートベース x1
- ④ スペーサーリング x1
- ⑤ M10 x L35 ワッシャー入りボルト x1
- ⑥ 黒配線3.5m/ギボシ加工済み x1 (必要分カットして使用)
- ⑦ 配線止め x4 (必要に応じて使用)
- ⑧ 結束バンド大 x2 (必要に応じて使用)
- ⑨ 結束バンド小 x4 (必要に応じて使用)
- ⑩ エレクタタップ x1

● 装着手順



スクレイパーなどを使用してゲート左側のエンブレムを剥がします。

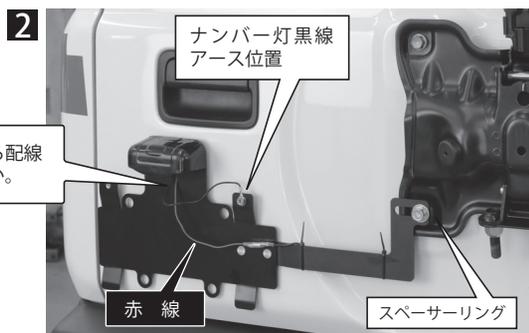

ここのスリットから配線を前に出して下さい。

ナンバー灯黒線
アース位置

赤線

スペーサーリング

LEDナンバー灯をナンバー移動プレート本体に装着し、写真の様にスペアタイヤブラケットに共締めして、製品に貼り付け済みの両面テープでボディに貼り付けて下さい。

タイヤブラケットとナンバー移動プレート本体の間に④のスペーサーリングを入れ、ボルトは製品付属⑤のワッシャー入りボルトに変更します。

ナンバー灯の赤線に製品付属の3.5m黒線に接続します。ナンバー灯から出ている黒線はアースです。ナンバープレート固定時に写真の位置で固定しアースを取ります。


簡単な配線取り回しは
取付方法 A へ

配線がより目立たない取り回しは
取付方法 B へ

ジムニーJB64,JB74用 ナンバー移動キット 取付説明書 2/3

● 取付方法 A

3A-1

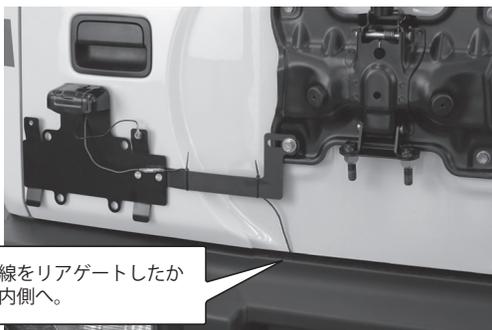

配線をリアゲートしたから内側へ。

ナンバー灯の赤線に接続した3.5m黒線をリアゲートしたから室内面に回します。

3A-2



内側に回した配線はゲートに沿ってゲートの付け根に持って行きます。配線止めを必要に応じて使用して下さい。

3A-3



配線はバンパー右側から差し込み車両下側へ出します。この状態でリアゲートを開閉して配線が突っ張らないか確認して下さい。

● 取付方法 B

3B-1



このゴムを外します。

ワイパーを外し、付け根のゴムを外します。

3B-2




外したゴムにキリで1箇所穴を空け、ナンバー灯の配線を通します。

3B-3



ゴムを戻し配線をリアゲート内に回します。

3B-4

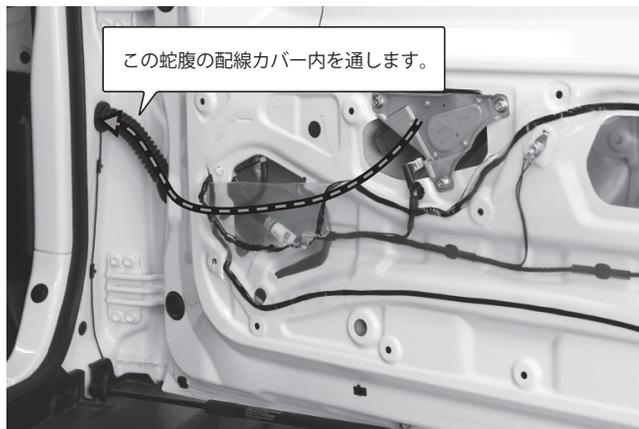

この蛇腹の配線カバー内を通します。

リアゲート内張を外し、リアゲート内を配線を通し、ゲート付け根の蛇腹の配線カバー内へ通します。


3B-5




蛇カバーの付け根から配線を取り出し、取付Aと同様にバンパー右側から配線を車両下側へ落とします。配線止めを必要に応じて使用して下さい。



ジムニーJB64,JB74用 ナンバー移動キット 取付説明書 3/3

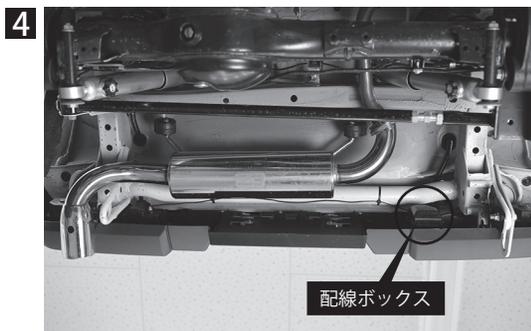

バンパー下に出した配線は、バンパー裏の助手席側にある配線ボックスまで持って行きます。

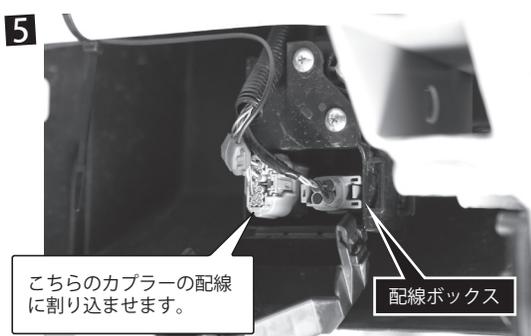


配線ボックスの蓋を開け、写真のカプラーの配線にエレクトラタップで割り込ませます。

[注意!]

エレクトラタップで接続する配線の色は「オートライト有り車」と「オートライト無し車」で異なりますので十分にご注意下さい。

- ・オートライト有り車 = 黄色
- ・オートライト無し車 = 赤色

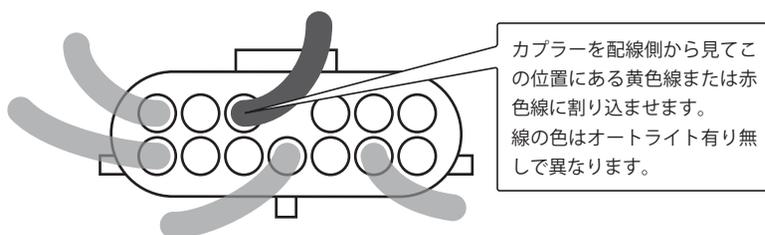

ナンバープレートベース、ナンバープレートを取り付けます。取り付けの際に、移動プレート本体と台座の間にナンバー灯のアース線を挟む様にして下さい。取り付け後ナンバー灯の点灯を確認して下さい。

[注意!]

純正のナンバー灯が点灯しない様にバルブを抜いて下さい。

[注意!]

③のナンバープレートベースを必ず使用して下さい。台座を使用しない場合はナンバープレート固定ボルトがリアゲートに干渉してしまいます。台座を使用しない場合はナンバープレート固定ボルトを長さ10mmまでの物をお使い下さい。

[注意!]

③ナンバープレートベースをご使用いただく場合でもナンバープレート固定ボルトは標準の長さ15mmまでの物をご使用下さい。

[注意!]

ジムニーシエラの場合は運輸支局にてナンバープレートの再封印が必要となります。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
 ※定期的に緩み等の点検を行ってください。