

# ジムニーJB64 タクティカルFバンパー 取付説明書

品番：3032-60 適応車種：スズキジムニーJB64

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入して下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



**注意**

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

## ●構成部品表

・バンパー本体 x1



ナンバーステー x2



M6xL15  
トラスボルト x5



M5xL10  
トラスボルト x8  
※フォグランプ固定用



M6  
フランジナット x2



M6用  
樹脂カラー x1

## [装着にあたっての注意]

本製品の装着にはジムニーJB64整備マニュアルを有する整備士が作業を行って下さい。純正バンパーの取り外しについては整備マニュアルを参照して下さい。

## [装着手順]

**1** 整備マニュアルを参照し純正バンパーを取り外し、純正バンパーからナンバープレート、フォグランプ、ヘッドライトウォッシャーを取り外します。




2-1  
バンパー裏にあるラジエターロア側樹脂製シュラウドは取り外し使用しません。

2-2  
左右のフェンダーライナーはタクティカルバンパーのラインに合わせてカットして下さい。

**3** タクティカルバンパーに付属のM6トラスボルトとフランジナットでナンバーステーを取り付け、付属のM5トラスボルトでフォグランプを取り付けます。ヘッドライトウォッシャーのある車両は本製品に移植します。

**4** タクティカルバンパーを純正バンパー同様にボディに取り付けます。その際に、下側3箇所のボルトは製品付属のM6トラスボルトを使用して下さい。また下側3箇所の真ん中のみバンパー裏に付属のM6カラーを入れて下さい。

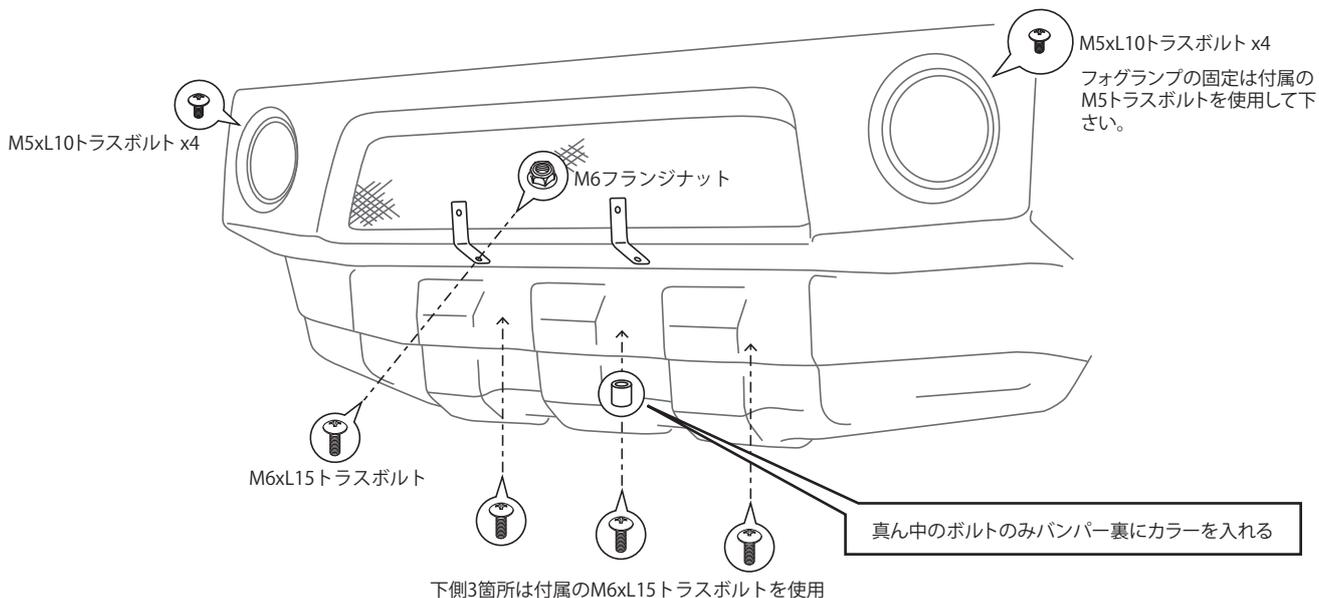

**5** 各種配線、ホース類を接続し、ナンバープレートを取り付けて作業完了です。装着後にはランプ類、ウォッシャーの動作確認を行って下さい。