

ジムニーJB64,JB74用 SJグリル 取付説明書 1/2

品番：3033-58G 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

- ・グリル本体 x 1
- ・アルミメッシュ x 1
- ・ アルミメッシュ用タッピングビス x 6



[装着手順]


1



純正グリル外し方・1

前側下2箇所にある×をプラスドライバーで90度回転させる。
90度回転させることで裏側のロックが外れます。左右どちらに回しても大丈夫です。


2

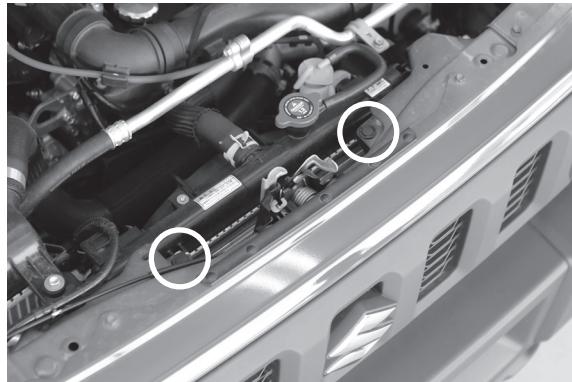

純正グリル外し方・2

ボンネットを開け、ボンネットキャッチ横にある2箇所のプラスチッククリーテナーを外します。

プラスチッククリーテナー

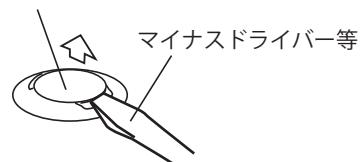

3



純正グリル外し方・3

ワインカーの配線を外し、グリル本体を手前に引き抜きます。
上記1,2の手順で外した箇所以外に差込リテナー13箇所で固定されています。爪の位置は左写真参照。

ジムニーJB64,JB74用 SJグリル 取付説明書 2/2

4



SJグリル取り付け・1

製品裏面の上部2箇所に付属のステーを固定する。固定には付属の6mmワッシャー入りボルトを使用します。
ステーは左右共通です。上下の向きに注意して下さい。


5



SJグリル取り付け・2

グリル裏面にあるタッピングビス用の穴に合わせてアルミメッシュの位置を決め、付属のタッピングビスで固定する。
上側に隙間が開く場合はステーとメッシュがぶつかる箇所をカットして下さい。メッシュはアルミ製なのでニッパーでカット可能です。


6

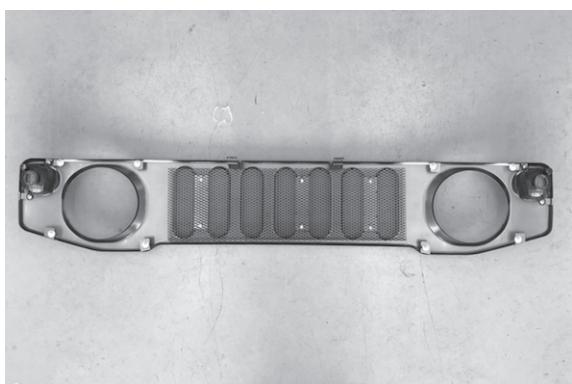

SJグリル取り付け・3

SJグリルに純正のクリップ8箇所と、純正ワインカーユニットを移植します。ワインカーユニットの取り付けは純正のタッピングビスをご使用下さい。
タッピングビスの打ち込みには力が入りますのでネジ頭が舐めない様に注意して下さい。

7

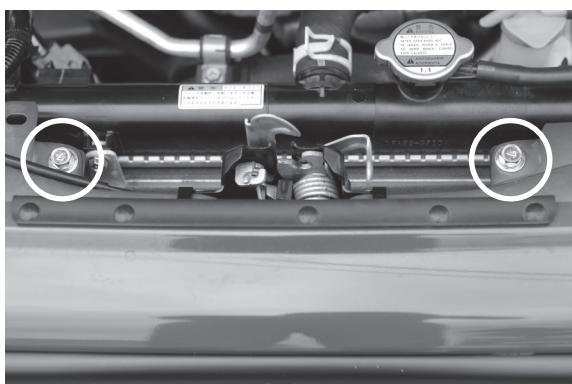

SJグリル取り付け・4

ボディーにSJグリルを差し込み、ボンネットキャッチ左右の穴位置を付属の8mmワッシャー入りボルトとフランジナットで固定します。
ワインカーを接続し点灯を確認して作業完了です。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。