

ルーバーアルミメーターリング

品番:4031-03 適応車種:スズキジムニーJB23,JB43用 ◎この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●この度はAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品を確認を行って下さい。取付けに関しては、こちらの取付説明書をよく読んでから行って下さい。部品の使用に際して間違った取付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管して下さい。

付属品 ① メーターリング本体 x1 ② スポンジテープ x1 ③ 取付説明書 x1

取付説明




運転席側ルーバーを手前に引っ張り抜きます。ルーバーを外すとハニカムのカップがダクトに差し込まれているので、これをを外します。ハニカムカップは上下の爪でしっかりとダクトにはまっていますのでマイナスドライバーなどで少し潰すように爪を下げて外します。上下2つの爪は金属スナップリングの切れ目のある方を後に外す様にして下さい。スナップリング上下の向きは車両によって異なります。マイナスドライバーなどで抉る場合はインパネに傷つかないようにテープなどで保護して下さい。



メーターフード内の2カ所のボルトをプラスドライバーで外し、フードパネルを引き抜きます。



メーターフードパネルを外すとエアコンダクトが見えるので配線が出しやすい適当な位置にカプラーが入る程度の穴をドリルで空け配線を通します。Pivot DXBの場合は10mmの穴でカプラーが通ります。

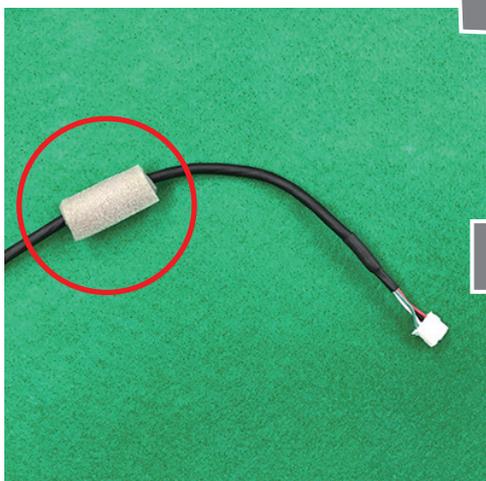

配線に付属のスポンジテープを巻き、ダクトの穴空け位置からの排気漏れを防ぎます。



リングをダクトに差し込み、配線を接続してメーターを差し込みます。メーターにはメーター付属のスポンジパッドを貼って下さい。パッドが無く、メーターが緩い場合はホームセンターなどで隙間テープなどをご用意下さい。